

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE


Como atualizar sua Octtane?

Passo a passo de como atualizar sua Octtane T2 e T2-S

1. Baixando o software ECU Manager V2
2. Abrindo o Software
3. Atualizando sua Octtane

1) Baixando o software ECU Manager V2

Acesse o nosso web site <http://www.octtane.com.br> e vai no menu -> Downloads

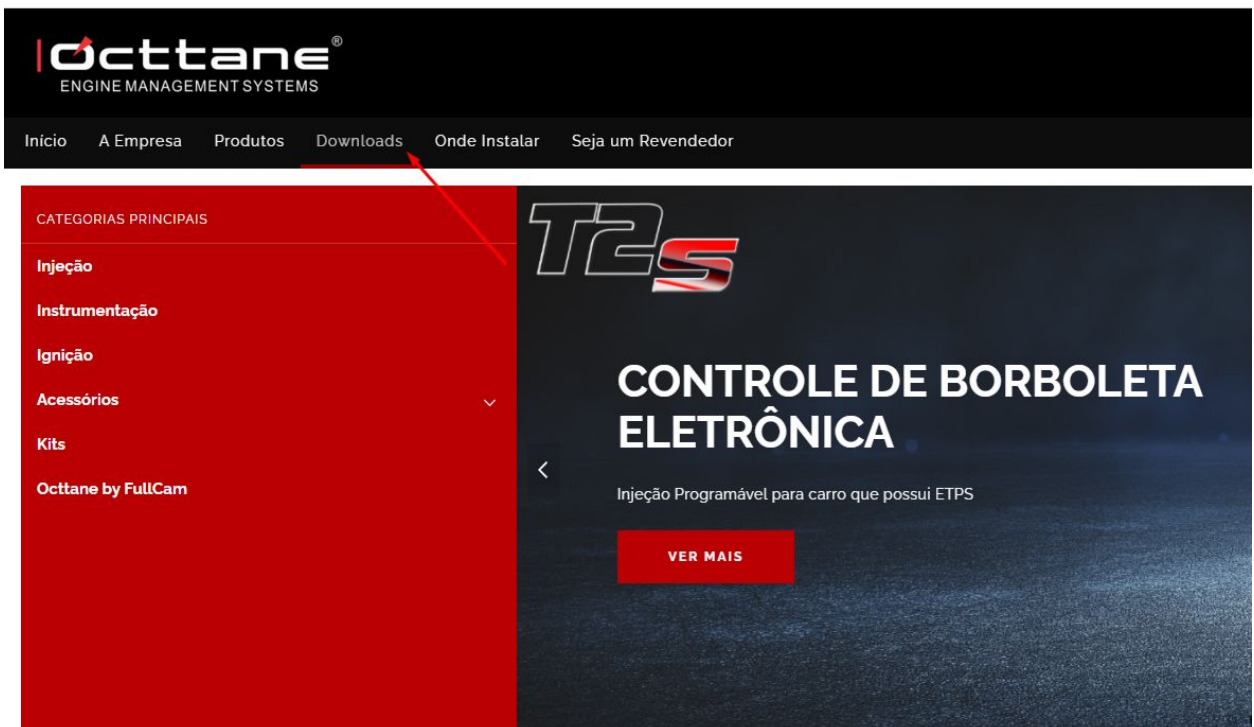

Ao clicar no menu “Downloads” você será redirecionado a tela de cadastro de e-mail.

Você pode informar o seu e-mail e cadastrar para receber as novidades da nossa loja virtual e mais sobre os produtos.

Caso não queira, clique em “QUERO ACESSAR”.

Terá uma lista de Manuais, Softwares e Diagramas para Downloads.

Na seção “Softwares”

Softwares:


- Instalador Octtane Manager V1 - v1.0.0.93 - T1 / L1 ([Clique aqui para baixar](#))
- Instalador Octtane Manager V2 - v1.0.0.5 - T2 / T2s ([Clique aqui para baixar](#)) **New!**

Versão atualizada do Firmware das injeções:

- EFI-L1 - V7.38.0
- EFI-T1 - V8.43.0
- T2 - 1.16.16 **New!**
- T2s - 1.16.16 **New!**


Clique em “Baixar a opção -> Instalador Octtane Manager V2 (Para Injeção Octtane T2 e T2 - S)

2) Abrindo o software

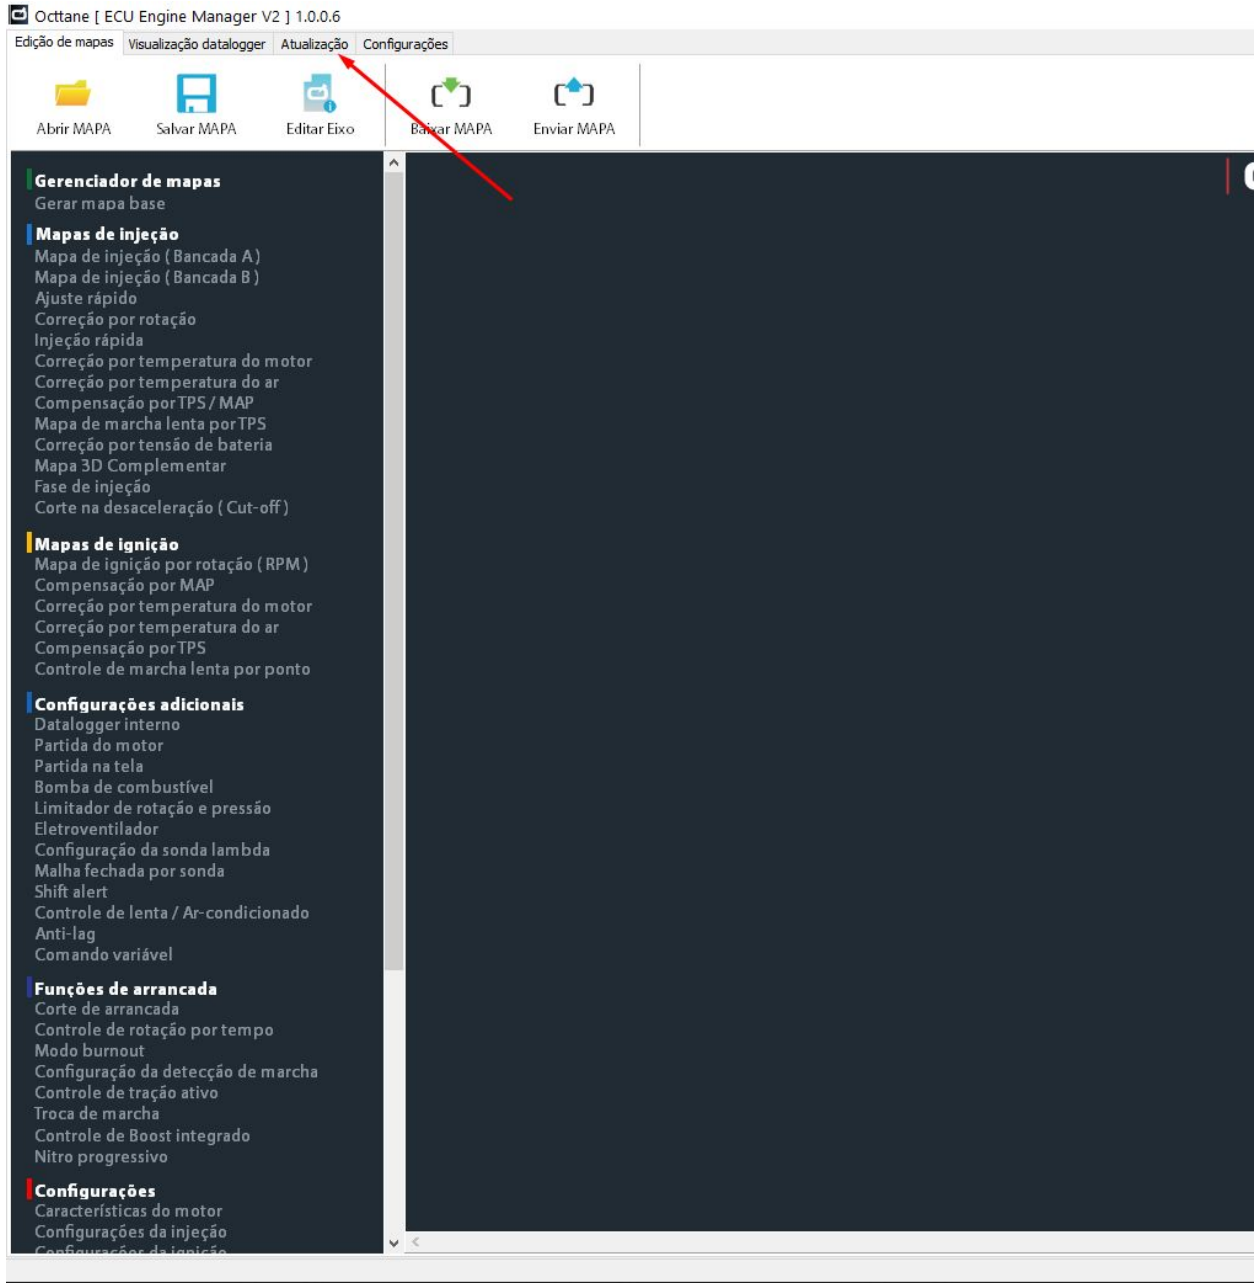

Após abrir o ECU MANAGER V2

Selecione a aba -> Atualização

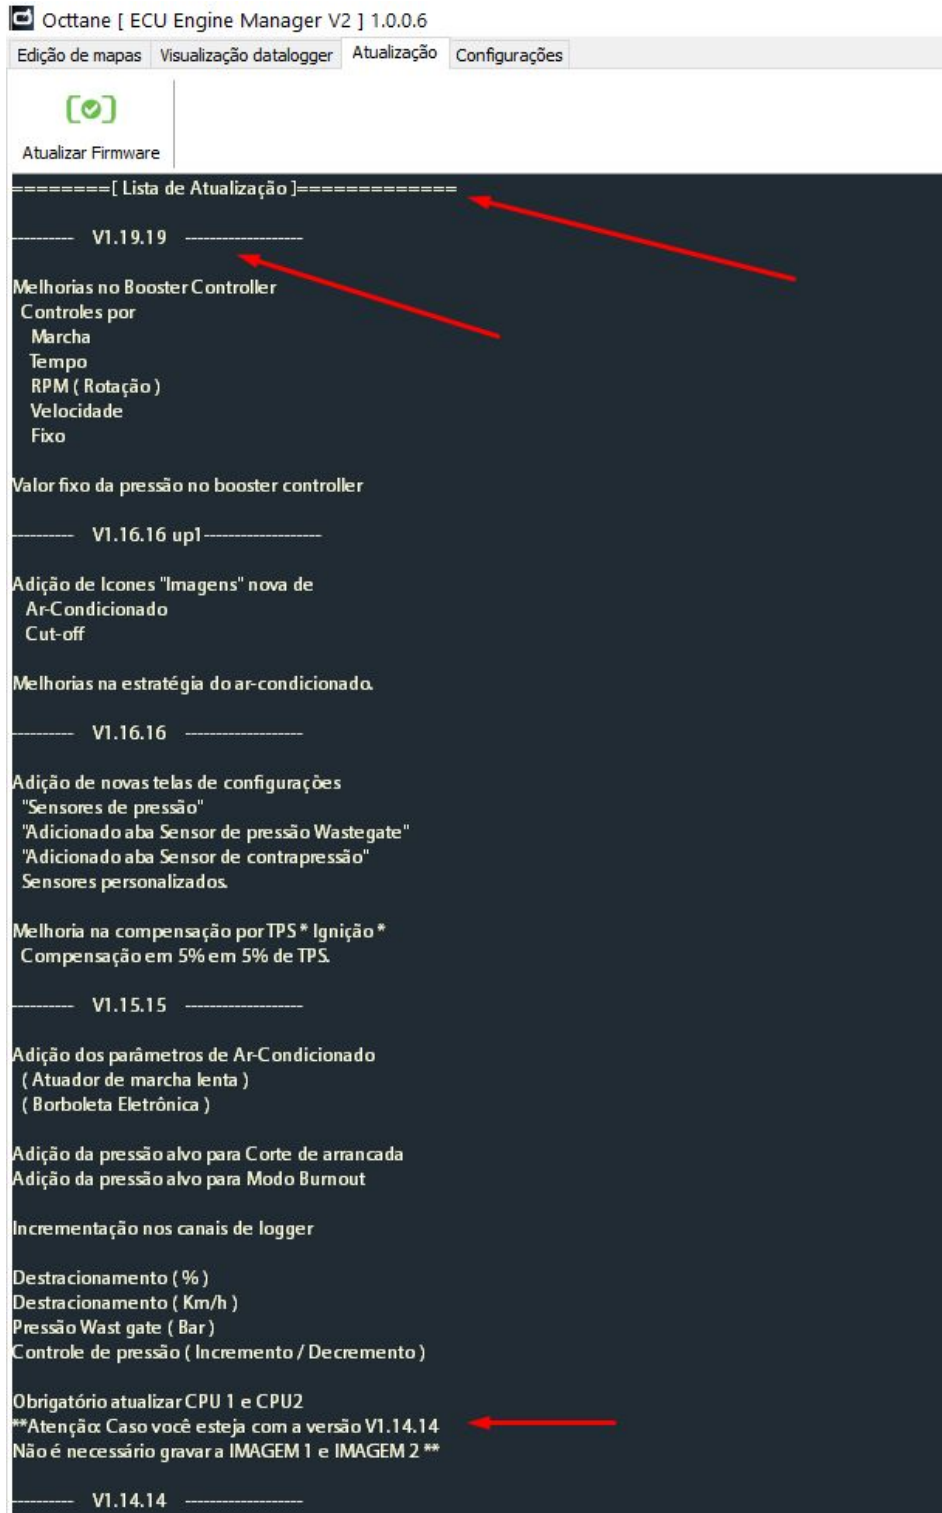

MANUAL DE ATUALIZAÇÃO

Veja que na aba de atualização temos um “Change Log”


Uma lista de atualizações, onde você consegue identificar a versão atual para “Atualização” da sua injeção.

Para verificar a versão da sua injeção -> Vai em “MENU” Ícone “Senha Interface”

Abaixo em vermelho terá a versão atualizada do firmware Exemplo: T2__v119.19


Verifique no “Change log” se é obrigatório a atualização das Imagens.

Muito importante verificar esse processo antes de iniciar a atualização do firmware.

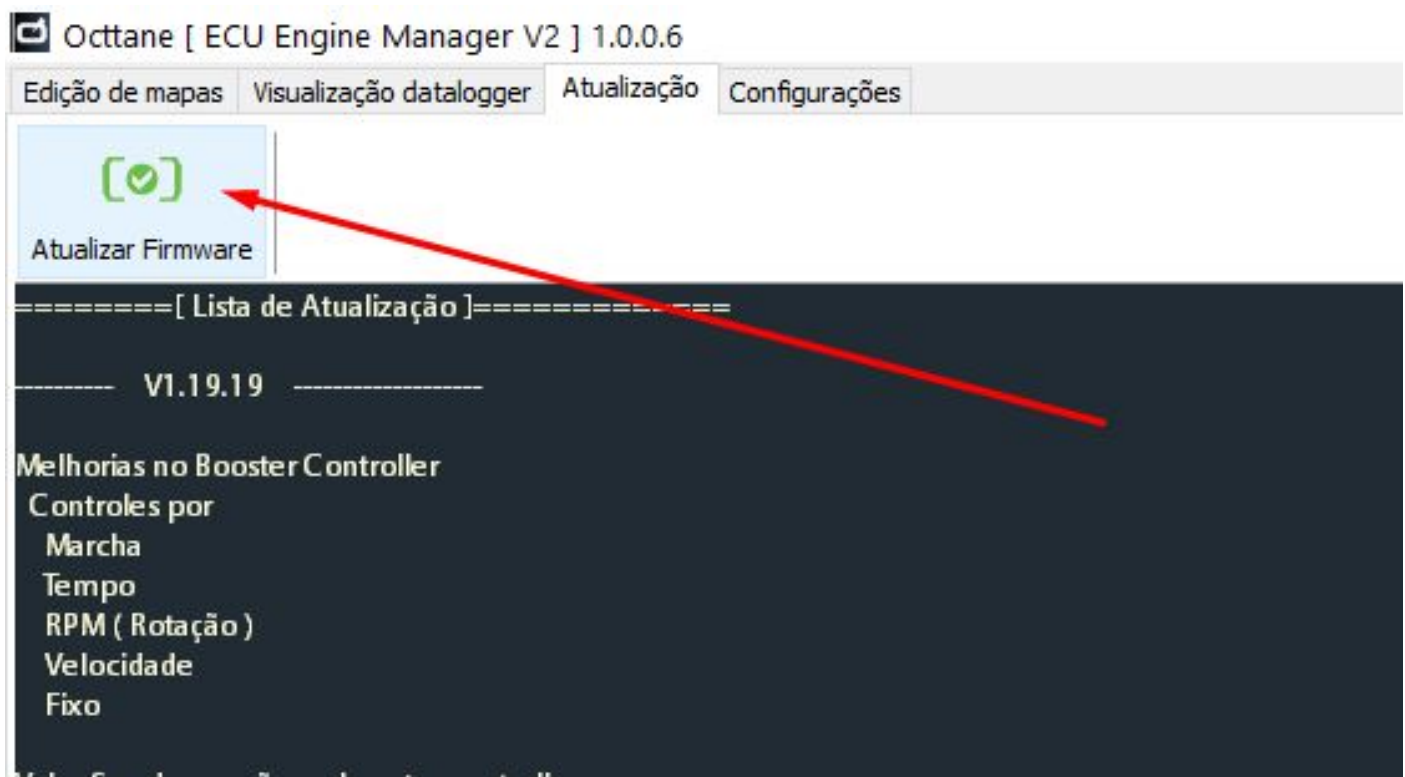

Clique em Atualizar Firmware

3) Atualizando sua Octane

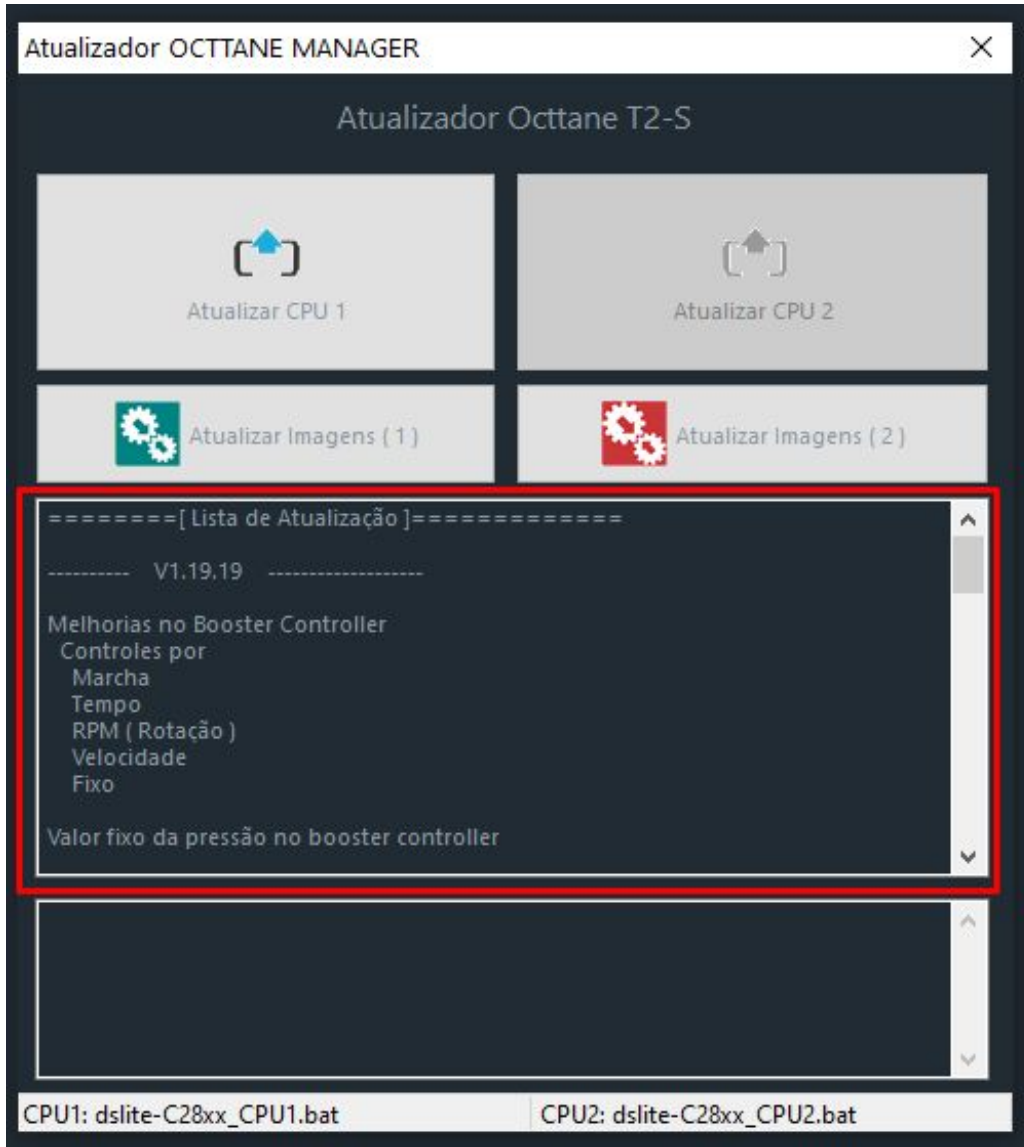

Novamente temos o “Change log” para confirmar a versão do firmware e uso da atualização da Imagem 1 e Imagem 2.



Após identificar a necessidade de atualizar as imagens
Você precisa atualizar na ordem.

1 - Atualizar imagem (1)

** Atenção: Processo demorado, podendo chegar até 8 minutos.

** A Tela da sua injeção ficará “Desligada durante o processo de atualização” não se preocupe.

2 - Atualizar imagem (2)

** Após a atualização da Imagem 1, você terá uma informação para atualizar a Imagem 2...


Caso não precise atualizar Imagem (1) e Imagem (2)

Vamos ao processo de atualização das CPU's

1 - Atualizar CPU 1


** Atenção: Processo demorado, podendo chegar até 9 minutos.

** Durante o processo a tela será desligada.


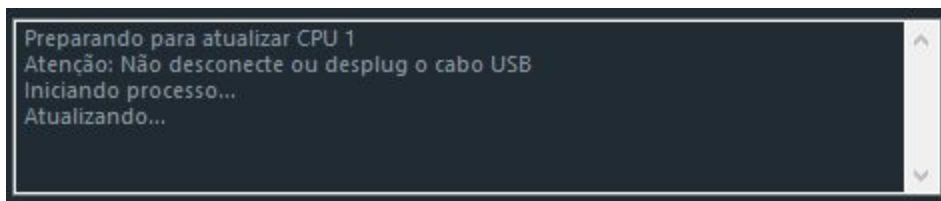


2 - Atualizar CPU 2

** Após o processo de atualização da CPU 1, ela irá abrir uma mensagem para atualizar a CPU 2.
Confirme e continue o processo.

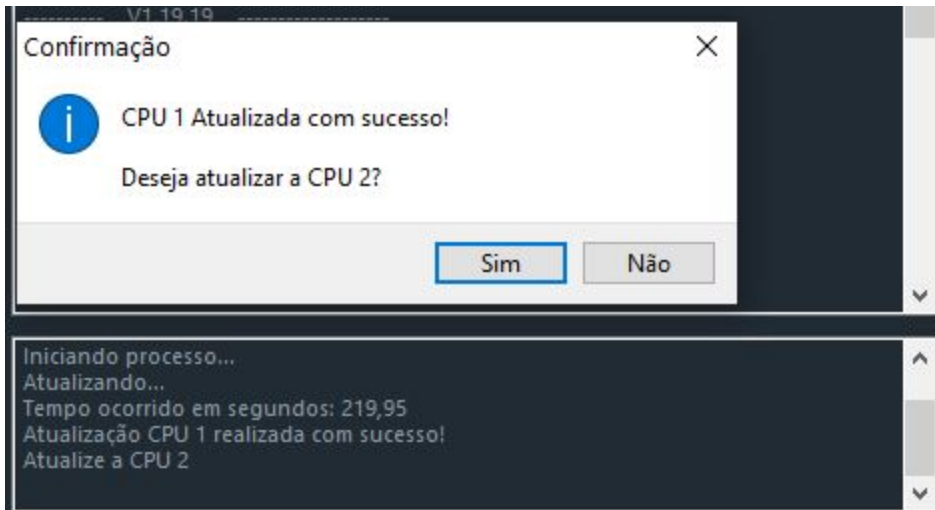

Clique em “Sim” para continuar a atualização da CPU 2.

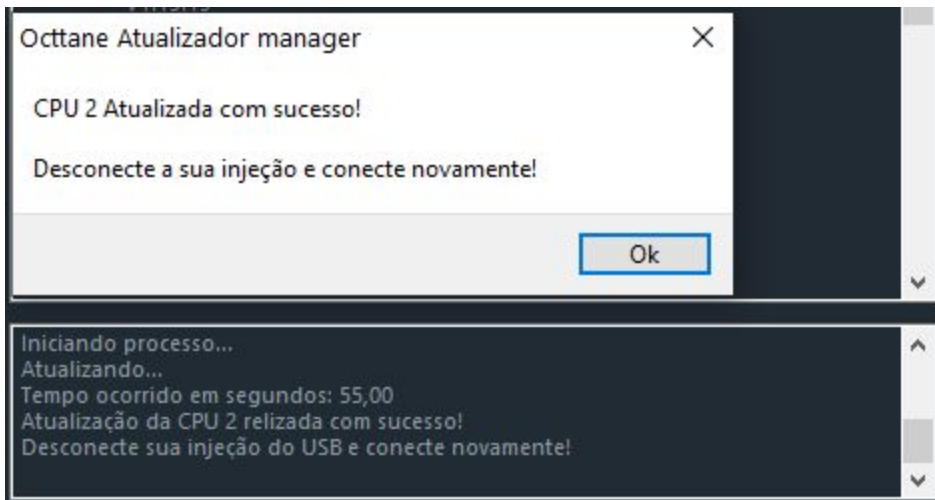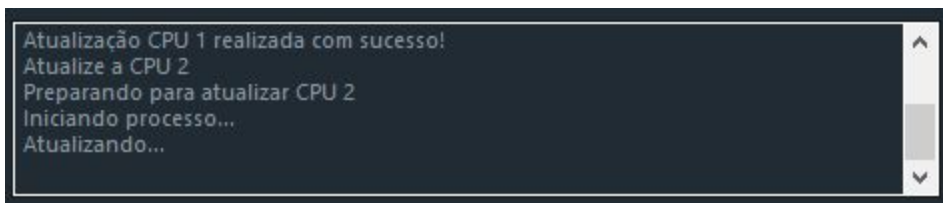

Após a atualização da CPU 2. Basta desconectar a sua injeção e re-conectar novamente. Ou Desligar do PC e Ligar a chave do carro! Bom uso!

***** Caso presente alguma mensagem de erro, ou desconectou o cabo USB ou computador desligou. Não se preocupe, basta re-conectar a injeção e fazer o processo novamente.**