



A vertical stack of 15 numbered icons (1-15) showing different combinations of colored horizontal lines (red, orange, yellow, green, blue) and a grey arrow pointing right.



ATENÇÃO!

O negativo da bobina ou do módulo de ignição deve ter o menor comprimento possível, de preferência conectado ao próprio parafuso de fixação da peça ao chassi. Os negativos de sensores devem ser conectados ao mesmo ponto do fio preto, de preferência direto ao negativo da bateria. O fio preto/branco da injeção deve ser conectado diretamente ao negativo da bateria junto ao fio preto, porém estes não podem ser unificados em apenas 1 fio.

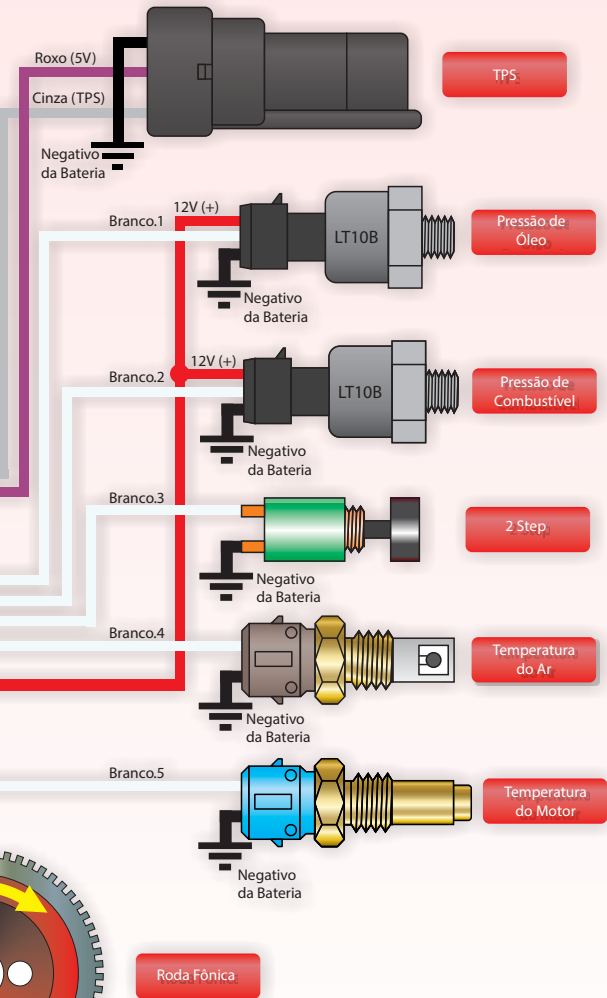

ATENÇÃO: Não emendar o fio preto/branco ao preto ou vice versa. Eles devem ser levados trançados até o negativo da bateria.

CHICOTE MAIN V2



Octtane
ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS