


Os Fios CAN High e CAN Low só estão presentes na W3.

Algumas versões podem estar com essa cor

CAN Low

CAN High

## WIDEBAND O2 METER OCTTANE (Esquema Elétrico)

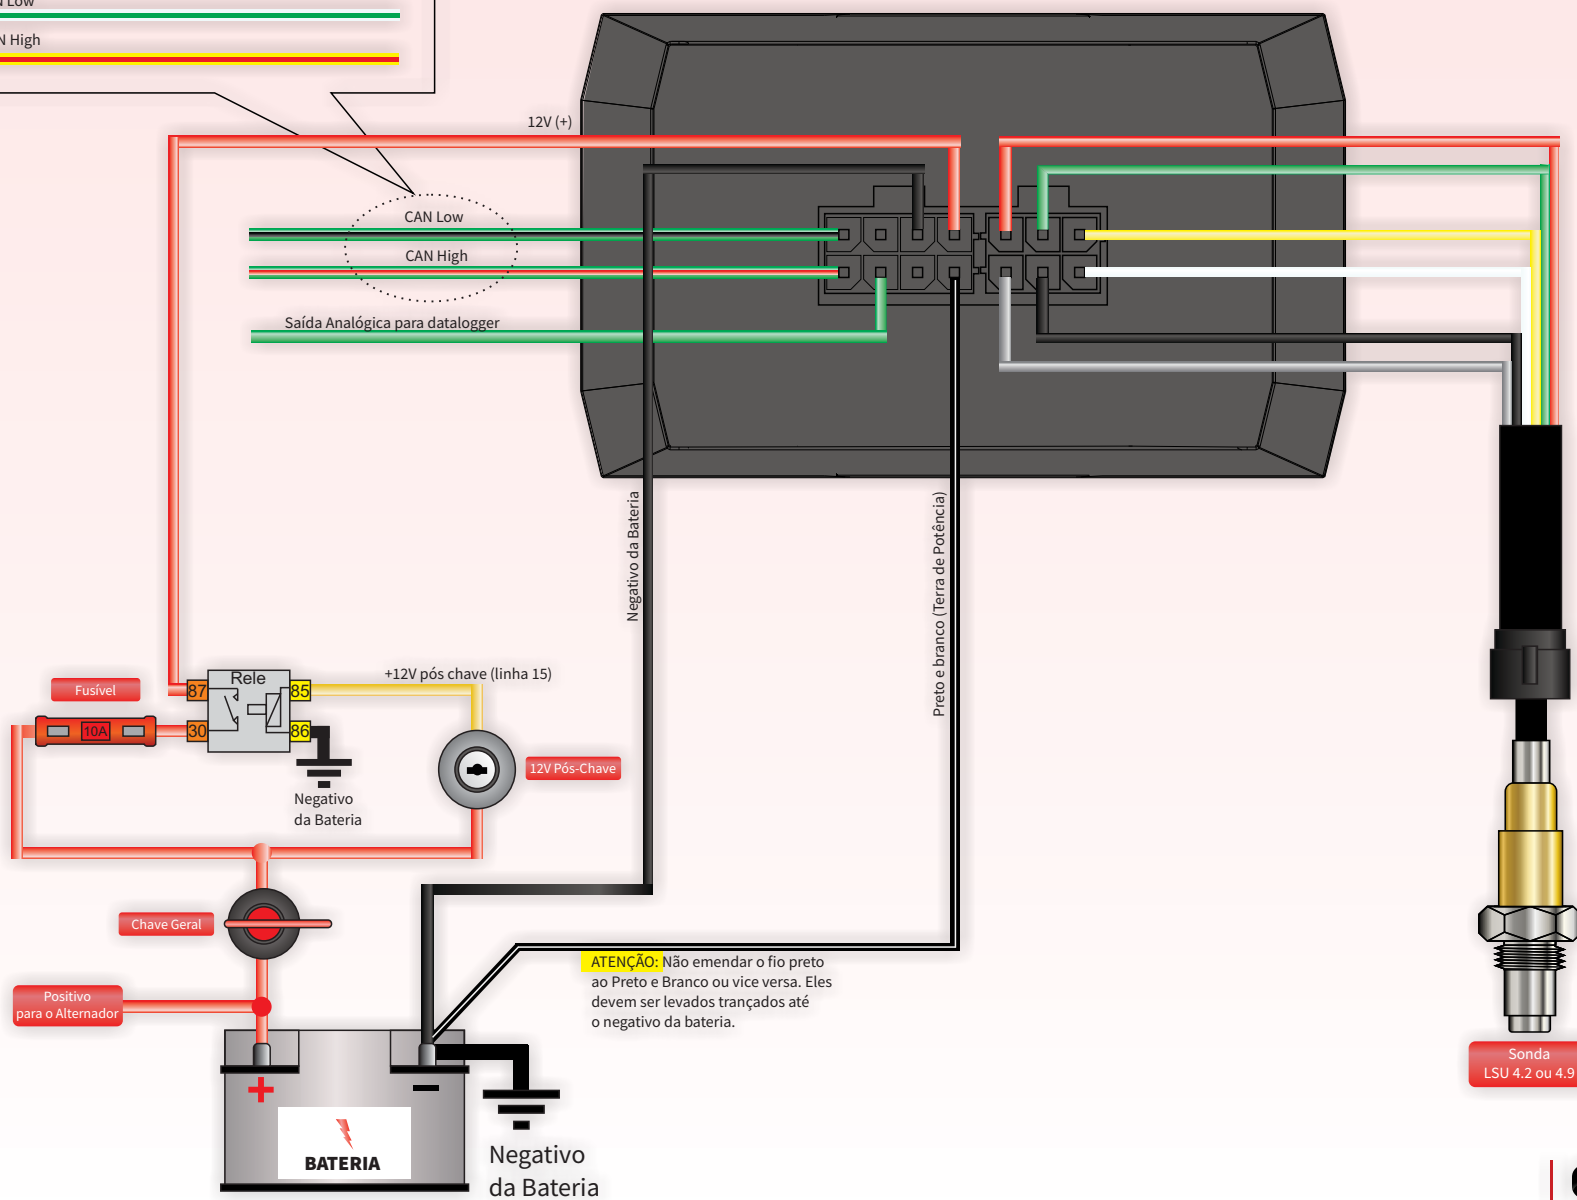

**ATENÇÃO:** Não emendar o fio preto ao Preto e Branco ou vice versa. Eles devem ser levados trançados até o negativo da bateria.

Sonda  
LSU 4.2 ou 4.9